Gebrauchsanweisung

MD 363

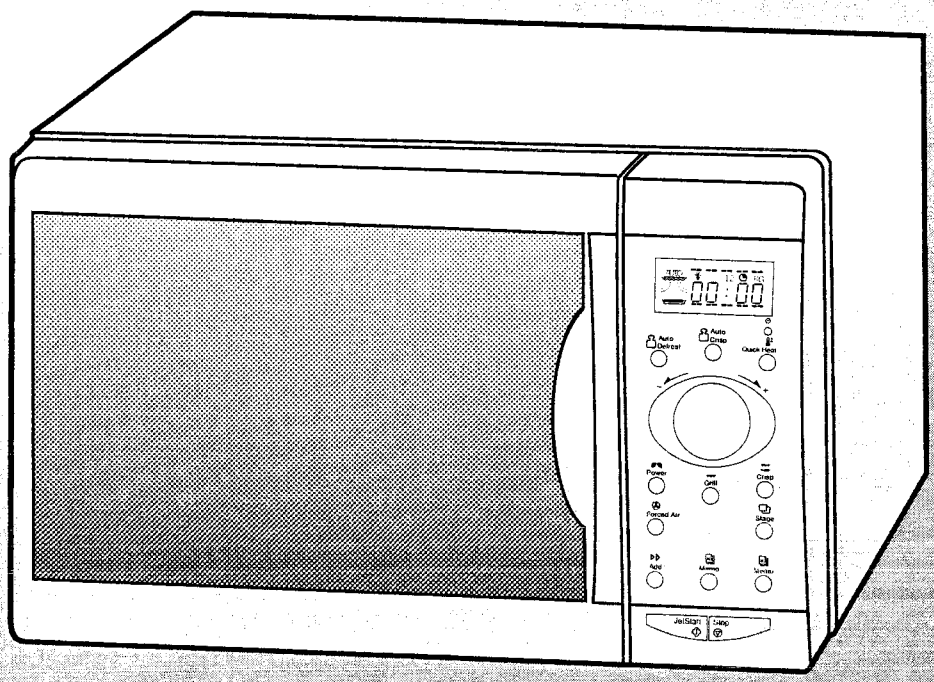

Whirlpool
Home Appliances

Inhalt

(D)

	Seite
Elektrischer Anschluss	1
Vor der Inbetriebnahme	1
Bedienfeld	2
Symbole	2
Geräteübersicht	2
Wichtige Hinweise für das Arbeiten mit dem Mikrowellengerät	3
Standardzubehör	3
Tageszeitanzeige	4
Unterbrechen des Garvorgangs	5
Zeit und Leistung	5
Auftauautomatik	6
Funktion Manuelles Auftauen	7
Jet Start-Funktion	7
Quick-Funktion	8
Heißluftfunktion	8
Kombinationsbetrieb Heißluft und Mikrowelle	9
Grillfunktion	10
Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle	10
Crisp-Funktion	11
Crisp-Automatik	12
Mehrstufen-Programmierung	13
Memory- Funktion	14
Neuprogrammieren eines Speichers	14
Add / Plus-Funktion	14
Wartung und Pflege	15
Kundendienst	15
Daten zur Prüfung der Heizleistung	16
Technische Daten	16

Elektrischer Anschluss

Vor dem Anschließen sollten Sie nachprüfen, ob die Spannung auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.

Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

⚠ WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN ⏚

Vor der Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Garantieinformationen aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.

Füllen Sie bitte Ihren Garantieschein aus und schicken Sie ihn an unseren Kundendienst.

Vergewissern Sie sich, daß das Gerät nicht beschädigt ist. Die Gerätetür muß gut schließen, die Anliegeflächen der Tür zum Gerät und umgekehrt dürfen nicht beschädigt sein. Räumen Sie das Gerät aus und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

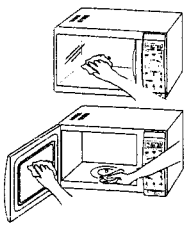

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, die das Gewicht des Geräts und der Speisen aushält. Die Geräteseite mit dem Bedienfeld ist die schwerere Seite. Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um.

Stellen Sie das Gerät entfernt von anderen Wärmequellen auf, denn die durch die Ventilationsöffnungen angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35°C nicht überschreiten. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, muß ein Mindestabstand von 10 cm zur Geräteoberseite eingehalten werden.

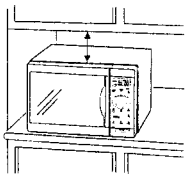

Die Ventilationsöffnungen des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden. Wenn Lufteinlaß oder Abluftschlitze blockiert werden, kann das Gerät beschädigt und die Qualität der Kochergebnisse gemindert werden. Sorgen Sie dafür, daß die Standfüße des Mikrowellengeräts angebracht sind, damit der Luftstrom nicht behindert wird.

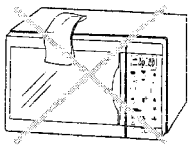

Nur wenn die Gerätetür richtig (festanliegend) schließt, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radiogeräten oder Antennen auf, es könnten Störungen entstehen.



Das Verpackungsmaterial ist recyclingfähig und mit dem Recyclingsymbol versehen ♺.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt oder fallengelassen wurde. Es könnten Elektroschocks, Brand oder sonstige Risiken auftreten.

Tauchen Sie Kabel oder Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante von Tisch oder Arbeitsfläche hängen.

Lagern Sie dieses Gerät nicht im Freien. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens o.ä.

Legen Sie keine Gegenstände im Innenraum ab. Lassen Sie dort keine Papiererzeugnisse, Kochutensilien oder Speisen liegen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

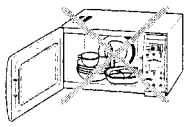

Lassen Sie die Tür niemals angelehnt, und lassen Sie nie ein Kind mit der geöffneten Tür spielen; es besteht Verletzungsgefahr.

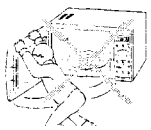

⚠ WARNUNG

Das Gerät darf niemals ohne Speisen im Garraum betrieben werden, wenn Sie mit Mikrowellenfunktionen arbeiten, da sonst Ihr Gerät Schaden nehmen kann.

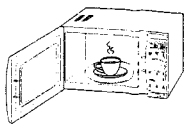

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, so daß Ihr Gerät keinen Schaden nimmt.

Bedienfeld

Verarbeitungsbalken. Zeigt die eingestellte Leistungsstufe.

Digitalanzeige. Diese Anzeige umfaßt eine Uhr mit Zeitschaltfunktion und Leuchtsymbolen, denen Sie die aktuelle Uhrzeit, die Garzeit, die Leistungsstufe, die gewählten Lebensmittelklassen und den Zeitschaltstatus entnehmen können.

Verarbeitungsbalken zeigt die eingestellte Temperatur an.

Auftauautomatik. Wählen Sie mit dieser Taste die gewünschte Lebensmittelklasse, bevor Sie mit dem Auftauen beginnen.

Grilltaste. Drücken Sie diese Taste, um die Grillfunktion zu wählen.

Heißlufttaste. Drücken Sie diese Taste zum Backen oder Garen.

Taste Micro. Mit dieser Taste können Sie die gewünschte Leistungsstufe einstellen.

Plus-Taste. Drücken Sie diese Taste, um die Speise noch etwas länger zu erhitzen, damit sie fertig gart.

Start-/Jet Start-Taste. Drücken Sie diese Taste, um automatisch für 30 Sekunden die höchste Leistungsstufe einzuschalten. Durch jedes weitere Drücken der Taste wird das Gerät für weitere 30 Sekunden geschaltet. Nach dem Einstellen einer Funktion ist diese Taste außerdem die normale Starttaste.

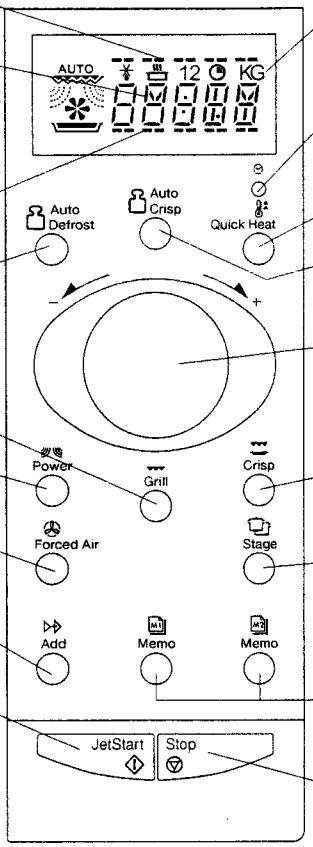

Gewichtsanzeigeleuchte. Weist darauf hin, daß in der Anzeige das Gewicht anstelle der Zeit erscheint.

Zeittaste. Mit dieser Taste kann die Tageszeitanzeige gewählt und die Uhrzeit eingestellt werden.

Quick-Taste. Drücken Sie diese Taste, um den Garraum schnell vorzuheizen.

Taste Crisp-Gewichtsautomatik. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten.

Einstellknopf. Mit diesem Knopf können Sie die Garzeit, die Tageszeit oder das Gewicht des Auftauguts sowie die Zeitschaltfunktion eingestellen.

Crisp-Taste. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten (manuell).

Mehrstufen-Tasten wenn Sie einen Garvorgang in mehreren Stufen vorübergehend speichern.

Memory-Tasten. Mit diesen Tasten können Sie die Einstellungen speichern, mit denen Sie am häufigsten arbeiten. Zur Arbeitserleichterung können alle Funktionen gespeichert werden.

Stoptaste. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten oder neu einzustellen.

Symbole

Tageszeitsymbol

Auftausymbol

Quick-Symbol

Crisp-Symbol

Symbol für Mikrowellenleistung

Grillsymbol

Schrittsymbol

Plus-Symbol

Memory-Symbol

Symbol für Mikrowellenbetrieb

Symbol "Vorgang beendet"

Heißluft-Symbol

Startsymbol

Stopsymbol

Geräteübersicht

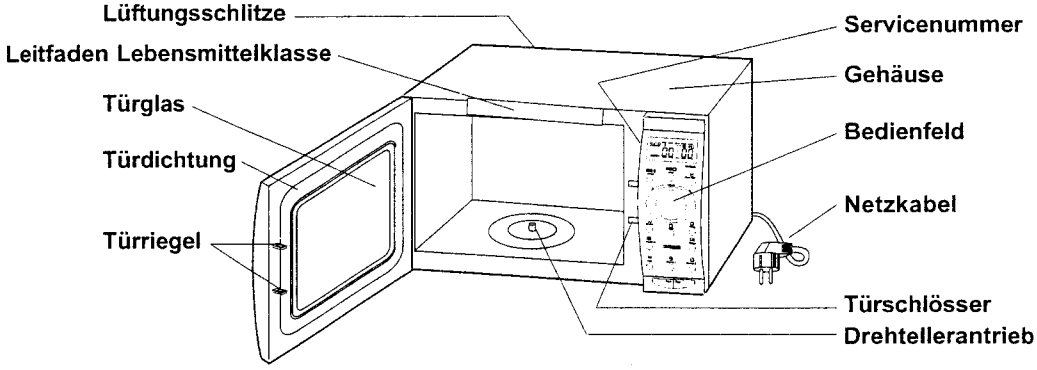

Wichtige Hinweise für das Arbeiten mit dem Mikrowellengerät

Erhitzen, lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien in dem Gerät oder in seiner Nähe. Durch die Rauchentwicklung besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

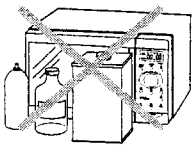

Verwenden Sie dieses Gerät nur zu den dafür vorgesehenen Zwecken wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger für dieses Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Erhitzen oder Kochen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht zu Industrie- oder Laborzwecken.

Übergaren Sie die Speisen nicht. Es besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Textilien, Papier, Gewürze, Holz, Pflanzen, Früchte oder andere brennbare Materialien in Ihrem Mikrowellengerät. Es besteht Brandgefahr.



Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie Behälter aus Papier, Kunststoff oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder brennen und einige Kunststoffe schmelzen, wenn sie beim Erhitzen von Speisen verwendet werden. Wie jedes andere Gerät erfordert auch dieses genaue Beaufsichtigung, wenn es von Kindern benutzt wird.

Entfernen Sie sämtliche Metallteile wie z.B. Verschlüsse von Folienverpackungen usw.

Wenn im Garraum Feuer entstehen sollte, halten Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

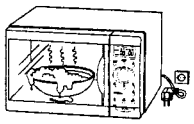

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten, wie z.B. Getränken oder Wasser in Ihrem Mikrowellengerät ist es möglich, daß der Siedepunkt bereits erreicht ist, jedoch keine Bläschen sichtbar sind. Beim Herausnehmen des Gefäßes (Tasse, Glas o.ä.) kann dies zu heftigem Überkochen führen.
Um dies zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Gefäß.
3. Nach dem Erhitzen lassen Sie die Flüssigkeit kurz stehen und rühren sie nochmals um, bevor Sie das Gefäß vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Wiedererwärmen von ganzen Eiern mit oder ohne Schale.

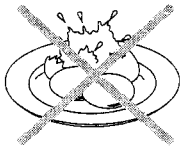

⚠ WARNUNG

Keine Speisen oder Flüssigkeiten in fest verschlossenen Behältern im Mikrowellengerät erhitzen. Der Druck im Behälter nimmt sehr schnell zu, und dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen führen.

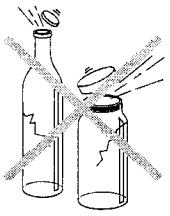

Einige Nahrungsmittel mit geringem Wassergehalt wie z.B. Öl, Schokolade und einige Backwaren mit süßer Füllung müssen vorsichtig erwärmt werden.

Fritieren im Mikrowellengerät sollte grundsätzlich unterbleiben, da Sie die Öltemperatur nicht kontrollieren können.

Einer der größten Vorteile der Mikrowelle ist die kurze Garzeit. Die empfohlenen Zeiten zum Garen oder Wiedererwärmen sollten nicht überschritten werden.

Beachten Sie stets die Angaben im Mikrowellenkochbuch, insbesondere beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder -getränken in einer Babyflasche sollten Sie immer umrühren und die Temperatur prüfen. So wird die Wärme gleichmäßig verteilt und die Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr kann vermieden werden. Schraubverschluß und Sauger vor dem Erhitzen unbedingt abnehmen!

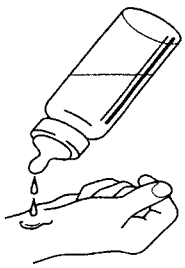

Verwenden Sie Topfhandschuhe. Die Behälter werden nicht durch die Mikrowellenenergie, aber durch die heißen Speisen erhitzt. Durch die Hitze von Grill und Heißluft werden auch Behälter und Geräteteile heiß. Auch die Crisp-Platte wird bei Gebrauch sehr heiß. **Ziehen Sie immer Topfhandschuhe** an, bevor Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schale berühren, damit Sie keine Verbrennungen erleiden.

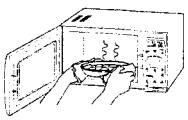

Standardzubehör

Drehtellerauflage

Die Drehtellerauflage muß immer im Gerät bleiben und wird für alle Funktionen verwendet. Stellen Sie niemals andere Gegenstände als den Glasdrehteller direkt auf die Drehtellerauflage. Das Kreuz kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

* Plazieren Sie die Drehtellerauflage an der dafür vorgesehenen Stelle im Garraumboden Ihres Geräts.

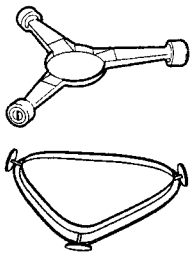

Glasdrehteller

Der Glasdrehteller ist zur Benutzung für alle Funktionen geeignet. Er fängt heruntertropfenden Fleischsaft und Speiseteilchen auf, wodurch eine unnötige Verschmutzung des Geräteinneren vermieden wird. Er kann auch direkt als Kochgeschirr verwendet werden. Der Glasdrehteller kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Grill-Gitterrost

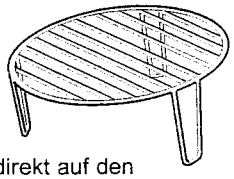

Auf dem Grill-Gitterrost können Sie die Speise dichter unter dem Grillelement plazieren. Stellen Sie den Grill-Gitterrost als Unterlage und zum Auffangen heruntertropfender Flüssigkeiten immer auf den Glasdrehteller. Sie könnten das Gerät beschädigen, wenn Sie den Grill-Gitterrost direkt auf den Boden stellen. Nehmen Sie den heißen Grill-Gitterrost nur mit Topfhandschuhen aus dem Gerät. Der Grill-Gitterrost kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Crisp-Platte

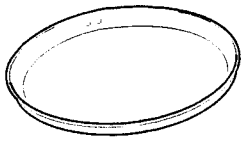

Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte. Dabei sollte immer der Glasdrehteller als Unterlage verwendet werden. Die Crisp-Platte kann vor der Benutzung vorgewärmt werden. Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte nur mit Topfhandschuhen oder dem mitgelieferten, speziellen Crisp-Griff aus dem Gerät. Zur Reinigung der Crisp-Platte empfehlen wir, ein mildes Reinigungsmittel, lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch. Bei starker Verschmutzung kann ein Scheuerschwamm mit einem milden Reinigungsmittel verwendet werden.
Keine Topfkratzer aus Stahlwolle benutzen. Sie zerkratzen die Oberfläche der Platte.

Crisp-Griff



Mit dem speziellen Crisp-Griff, der zum Lieferumfang Ihres Geräts gehört, können Sie die heiße Crisp-Platte aus dem Gerät nehmen. Der Crisp-Griff kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

⚠ VORSICHT

Im Handel sind die verschiedensten Arten von Sonderzubehör erhältlich. Überzeugen Sie sich vor dem Einkauf davon, daß dieses Sonderzubehör mikrowellengeeignet ist!

Wenn Sie Speisen in das Gerät stellen, so überzeugen Sie sich davon, daß Speise, Behälter und/oder gegebenenfalls Abdeckung nicht mit den Seitenwänden oder der Decke des Garraums in Berührung kommen.

Tageszeitanzeige

Wenn das Gerät erstmals an das Stromnetz angeschlossen wird oder auch nach einem Stromausfall, ist das Digitalanzeigefeld schwarz.
Falls gewünscht können Sie die Tageszeit (24 Std. Digitalanzeige) einstellen. Sollte die Tageszeit nicht eingestellt werden, bleibt das Anzeigefeld schwarz, bis Sie eine Garzeit eingeben.

Die Garraumtür sollte offenstehen, solange Sie mit dem Einstellen der Uhr beschäftigt sind. Auf diese Weise haben Sie zum Einstellen der Uhr 10 Minuten Zeit.

Bei geschlossener Garraumtür muß jeder Schritt innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein; ansonsten kehrt das Gerät in den "Standby-Betrieb" zurück und Sie müssen von vorn beginnen.

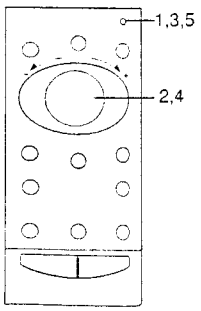

Bedienungsschritt	Reaktion
1. Drücken Sie die Taste ZEIT.	* Die beiden linken Ziffern (Stunden) blinken.
2. Zum Einstellen der Stunden drehen Sie den Einstellknopf, bis die richtige Stunde angezeigt wird.	* Die eingestellten Stunden blinken weiter.
3. Drücken Sie wieder die Taste ZEIT.	* Die beiden rechten Ziffern (Minuten) blinken.
4. Zum Einstellen der Minuten drehen Sie den Einstellknopf, bis die richtige Minute angezeigt wird.	 * Die eingestellten Minuten blinken weiter.
5. Drücken Sie wieder die Taste ZEIT.	 * Die Uhr läuft.

Hinweis:
Wenn Sie die Anzeige der Tageszeit später rückgängig machen wollen, drücken Sie einfach wieder die Zeittaste und dann die Stoptaste. Zum Wiedereinstellen der Tageszeit führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus.

Unterbrechen des Garvorgangs

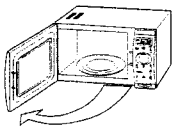

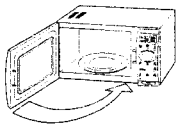

Wie Sie den Garvorgang unterbrechen können: Um die Speise zu überprüfen, umzurühren oder zu wenden, öffnen Sie die Gerätetür und der Garvorgang wird automatisch unterbrochen. Nach dem Öffnen der Tür werden Garzeit und Funktionen noch 10 Minuten lang angezeigt als Hinweis darauf, daß der Gar-/Wiederaufwärmvorgang unterbrochen wurde. Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie die Gerätetür öffnen:

Wie Sie den Garvorgang fortsetzen können: Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie wieder die Taste START.

Hinweis: Wenn Sie die Taste START einmal drücken, wird der Garvorgang dort fortgesetzt, wo er unterbrochen wurde. Durch zweimaliges Drücken der Taste START wird außerdem die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten: Entnehmen Sie die Speise, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie Taste STOP.

Wenn Sie den Garvorgang nicht unterbrechen: Nach Ablauf des Garvorganges ertönt ein akustisches Signal 10 Minuten lang im Abstand von einer Minute, wenn die Gerätetür geschlossen bleibt und nicht die Taste STOP gedrückt wird.

Hinweis: Zeit und Leistung können während des Garvorganges geändert werden, ausgenommen wenn Sie mit den Funktionen Auftau-Gewichtsautomatik und Crisp-Gewichtsautomatik arbeiten.

Fortgesetztes Garen: Wenn der Garvorgang beendet ist, zeigt das Gerät weitere 10 Minuten lang die aktuellen Einstellungen an, wenn nicht die Taste STOP gedrückt wird. Dadurch kann der Garvorgang fortgesetzt werden, indem einfach die PLUS-Taste und anschließend die Taste START gedrückt wird. In diesem Fall verlängert das Gerät lediglich die Zeit bei jedem Drücken um 30 Sekunden. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

Hinweis: Die Einstellungen bleiben nur 30 Sekunden lang im Gerät gespeichert, wenn nach Ablauf des Garvorgangs die Gerätetür geöffnet und dann wieder geschlossen wird.

Kindersicherheit / Automatischer Leerlaufschutz: Dieses Gerät umfaßt eine automatische Kindersicherheitsfunktion, die eine Minute nach Rückkehr des Geräts in den "Standby"-Betrieb aktiviert wird. Das Gerät befindet sich im "Standby", wenn die Tageszeit angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, das Anzeigefeld schwarz ist. Die Tür muß geöffnet und wieder geschlossen werden, beispielsweise zum Einlegen von Gargut, um die Sicherheitssperre aufzuheben. Wenn Sie versuchen, das Gerät einzuschalten, ohne Gargut einzulegen, erscheint in der Anzeige "Tür" als Hinweis darauf, daß Sie die Tür öffnen und schließen müssen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Zeit und Leistung

Bedienungsschritt	Reaktion
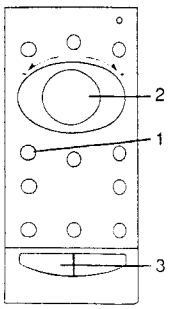 1. Drücken Sie die Taste MICRO, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird. Wenn Sie die Mikro-Taste gedrückt halten, wird die Leistungseinstellung rasch auf Höchstleistung erhöht und beginnt dann wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, wenn die richtige Stufe erreicht ist.	
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	
3. Drücken Sie die Taste START.	 * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Der Garvorgang beginnt. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Hinweis:
Nach dem Anlaufen des Garvorgangs kann die Garzeit ohne weiteres um jeweils 30 Sekunden verlängert werden, indem immer wieder die Start-Taste gedrückt wird. Bei jedem Drücken verlängert sich die Zeit um 30 Sekunden. Sie können die Garzeit auch verändern, indem Sie den Einstellknopf drehen, um sie zu verlängern oder zu verkürzen. Wenn Sie die Micro-Taste während des Garvorgangs einmal drücken, wird 3 Sekunden lang die aktuelle Leistungsstufe angezeigt. Wenn Sie sie mehrmals drücken, wird dadurch die Leistungsstufe in einen andere Einstellung geändert.

Tip:
Die am häufigsten verwendete Leistungsstufe beim Garen oder Wiedererwärmen ist 750 W. Dies ist auch die Standardeinstellung nach dem Drücken der Micro-Taste oder dem Drehen des Einstellknopfes. Wenn nach Ihrem Rezept 750 W erforderlich sind, stellen Sie einfach mit dem Einstellknopf die Zeit ein und drücken die Start-Taste. Das Gerät arbeitet automatisch mit der Standard-Leistungsstufe.



Auftauautomatik

Das Mikrowellengerät umfaßt eine Auftauautomatik, mit der gute Ergebnisse erzielt werden können. Dazu müssen Art und Nettogewicht der Speise eingegeben werden, die aufgetaut werden soll. In dem Gerät sind fünf Lebensmittelklassen vorgesehen, die das gesamte Spektrum abdecken. Durch aufeinanderfolgendes Drücken wird die jeweils nächste Lebensmittelart gewählt. Die Auftauautomatik eignet sich für rohe, gekochte und vorgegarte Speisen und Brot.

1 Brot
- Brötchen
- Kuchen
- Brotlaibe

2 Gemüse
- Broccoli
- Blumenkohl
- Mischgemüse

3 Fleisch
- Schweineschnitzel
- Steaks
- Braten
- Hackfleisch

4 Fisch
- Kabeljausteaks
- Schollenfilet
- Forelle

5 Geflügel
- Huhn, ganz oder zerteilt
- Truthahn

⚠ WICHTIG!

Wenn Sie mit der Auftauautomatik arbeiten, muß als Gewicht das Nettogewicht in Gramm eingegeben werden, also das Gewicht der Speise ohne Behälter oder Packung.
Die besten Ergebnisse lassen sich mit der Auftauautomatik erzielen, wenn die Temperatur des Auftaugutes bei -18°C liegt und das Lebensmittel direkt aus der Tiefkühltruhe entnommen wird. Wenn die Temperatur des Auftauguts über der Tiefkühltemperatur (-18°C) liegt, beispielsweise dann, wenn es im Tiefkühlfach eines Kühlschranks mit weniger als 3 Sternen aufbewahrt wurde, ist die durch das Gerät berechnete Auftauzeit zu lang und die Speise könnte übergart werden. Wählen Sie in diesem Fall ein geringeres Lebensmittelgewicht und damit eine kürzere Auftauzeit.

Auch wenn die Speise bereits vor bis zu 20 Minuten der Tiefkühltruhe entnommen worden ist, sollten Sie ein geringeres Gewicht für das Auftaugut eingeben. Seit mehr als 20 Minuten nicht mehr tiefgekühlte Lebensmittel und Fertiggerichte sollten Sie nach Zeit und Leistung auftauen. Durch Stehzeiten wird das Ergebnis immer verbessert.

Mit kleinen Stücken Aluminiumfolie können empfindliche Teile wie beispielsweise Hähnchenflügel, Schlegel und Fischschwänze abgedeckt werden; die Folie darf jedoch niemals die Garraumwände berühren, da dies zu Beschädigungen führen kann.

	Bedienungsschritt	Reaktion
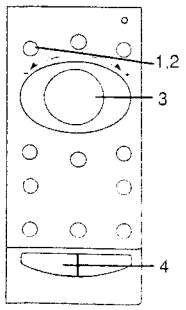	1. Drücken Sie die Taste AUFTAUAUTOMATIK.	 * In der Anzeige erscheint nun Gewicht in Gramm (G) und die erste der fünf Lebensmittelkategorien.
	2. Drücken Sie immer wieder die Taste AUFTAUAUTOMATIK, um die benötigte Lebensmittelklasse zu wählen.	
	3. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht des Auftauguts einzustellen.	
	4. Drücken Sie die Taste START.	 * Der Auftauvorgang beginnt. * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Auftauzeit wird angezeigt. **Wenn das** Auftauprogramm beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.

Funktion Manuelles Auftauen

Die Funktion Manuelles Auftauen ⁂(160 W) eignet sich für Lebensmittel, die nur leicht erhitzt, aber nicht ganz aufgetaut werden sollen.

Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie sehr kleine Teile auftauen (weniger als 50 Gramm) wie beispielsweise ein einzelnes Törtchen oder einen Biskuit. Darüber hinaus ist sie für Lebensmittel wie Meeresfrüchte, Beeren, Suppen und Fertiggerichte geeignet.

Arbeiten mit der Funktion Manuelles Auftauen

Befolgen Sie die Anweisungen unter "Zeit und Leistung" und wählen Sie ⁂160 W, wenn Sie auftauen wollen.

Zum Schmelzen von Eis oder Butter sollten Sie 90 W wählen. **Überprüfen und kontrollieren** Sie die Speise regelmäßig. Mit der Zeit werden Sie mit den erforderlichen Einstellungen für verschiedene Mengen Erfahrung sammeln.

Jet Start-Funktion

Durch Drücken der Jet Start-Taste wird das Gerät mit voller Leistung für zunächst 30 Sekunden gestartet. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste können Sie die Zeit in 30-Sekunden-Schritten verlängern. Die Leistung bleibt unverändert.

Diese Funktion eignet sich besonders zum schnellen Erhitzen/ Wiedererwärmen z.B. von klaren Suppen, Kaffee, Tee oder jeder Art Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Wenn Sie die Tür während des normalen Garvorgangs öffnen und wieder schließen (Unterbrechung des Garvorgangs) und dann durch einmaliges Drücken der Jet Start-Taste das Gerät wieder starten, arbeitet es mit voller Leistung. Die eingestellte Zeit bleibt unverändert. Durch wiederholtes Drücken der Jet-Start-Taste können Sie die Zeit in 30-Sekunden-Schritten verlängern.

Bedienungsschritt	Reaktion
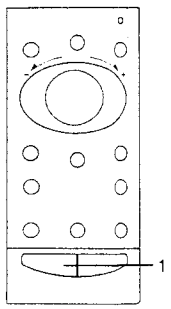 1. Drücken Sie die Taste JET START.	 * Der Garvorgang beginnt. * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Der Verarbeitungsbalken rollt sich auf. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal.

Quick-Funktion

Manchmal muß das Gerät vorgeheizt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dies ist mit der Quick-Funktion schnell möglich. In der Regel wird ein Vorheizen des Geräts empfohlen, wenn mit Heißluft gearbeitet werden soll. Darum schaltet das Gerät automatisch auf diese Funktion um, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Anschließend hält es die eingestellte Temperatur 10 Minuten lang, bevor es sich abschaltet. Während dieses Zeitraums können Sie die Speise im Garraum anordnen und die normalen Einstellungen zum Garen vornehmen.
Das Vorheizen erfolgt immer bei leerem Garraum; deshalb ist es wichtig, daß die Mikrowellenfunktion ausgeschaltet ist. Aus Sicherheitsgründen schaltet dieses Gerät die Mikrowellenfunktion immer automatisch aus, sobald die Quick-Taste gedrückt wird.
Wenn mit Heißluft im Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle gearbeitet werden soll, müssen Sie nach dem Vorheizen die Mikrowellenfunktion wählen.

Bedienungsschritt	Reaktion
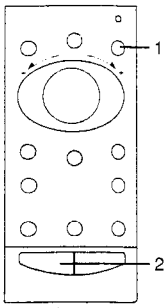 1. Drücken Sie die Taste QUICK, bis die gewünschte Endtemperatur angezeigt wird. Wenn Sie die Quick-Taste gedrückt halten, wird die Temperaturstufe lediglich rasch bis auf 250°C erhöht und beginnt dann wieder bei 50°C. Lassen Sie die Taste los, sobald die richtige Temperatur erreicht ist.	 * Die Anzeigeleuchte für die Quick-Funktion blinkt.
2. Drücken Sie Taste START.	 * Das Aufheizen beginnt. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.

Hinweis:
Während des Aufheizens wird die aktuelle und steigende Temperatur angezeigt.
Nach dem Starten des Aufheizvorgangs kann die Temperatur durch Drücken der Quick-Taste ohne weiteres geändert werden.Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet auf die Heißluftfunktion um.
* Die Anzeigeleuchte für Heißluftbetrieb leuchtet.

Heißluftfunktion

Beim Kochen mit der Heißluftfunktion gibt das Heizelement an der Rückwand Hitze ab, die den Garraum erwärmt. Ein Gebläse setzt die Luft in Bewegung und sorgt während des Garens für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Speise wird ganz von der Hitze umgeben und dadurch das ganze Aroma erhalten. Die Temperatur zum Kochen mit Heißluft ist etwas niedriger als bei einem herkömmlichen Backofen. Wenn die empfohlene Temperatur für einen herkömmlichen Backofen beispielsweise mit 200°C angegeben ist, sollte für die Heißluftfunktion eine Temperatur von 175°C gewählt werden. **Bitte achten Sie** darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, da die Temperatur schnell absinkt.
Durch die Wirkung des Gebläses können verschiedene Arten von Speisen gleichzeitig gekocht werden. **Bei Garzeiten** von weniger als 20 Minuten sollte das Gerät mit der Quick-Funktion vorgeheizt werden. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch auf Heißluft um. Dann legen Sie die Speise in den Garraum, schließen die Tür und stellen die Garzeit ein. Drücken Sie die Starttaste. **Heißluft ist ideal geeignet** zum Backen bzw. Kochen von Baisers, Gebäck, Rührkuchen, Soufflés, Geflügel, Bratenfleisch und Fertiggerichten. **Legen Sie die Speise** auf den unteren Grill-Gitterrost, damit die Luft einwandfrei um die Speise zirkulieren kann. **Setzen Sie** zum Backen von Plätzchen, Baisers oder Brötchen die Crisp-Platte auf den unteren Grill-Gitterrost.

Bedienungsschritt	Reaktion
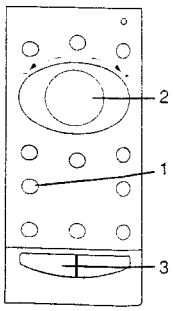 1. Drücken Sie die Taste HEISSLUFT, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist.	 * Die Anzeigeleuchte für die Heißluftfunktion blinkt.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	
3. Drücken Sie die Taste START.	 * Die Anzeigeleuchte für die Heißluftfunktion leuchtet. * Der Garvorgang beginnt. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Note:
Während des Aufheizvorganges wird die eingestellte Temperatur am Temperaturbalken angezeigt.
Nach dem Starten des Aufheizvorgangs kann die Temperatur durch Drücken der Heißluft Taste ohne Weiteres geändert werden.

Kombinationsbetrieb Heißluft und Mikrowelle

Beim Kochen mit Heißluft können Sie die Mikrowellenfunktion ein- und ausschalten, indem Sie einfach die Mikro-Taste drücken. Die höchste mögliche Leistungsstufe beim Kochen mit Heißluft ist 650 W.

Der Kombinationsbetrieb Heißluft und Mikrowelle eignet sich besonders zum Garen von Bratenfleisch, Geflügel, gebackenen Kartoffeln, gefrorenen Fertiggerichten, Rührkuchen, Gebäck, Fisch und Pudding.

Für optimale Ergebnisse: Für den Kombinationsbetrieb sind normalerweise höhere Temperaturen erforderlich, damit das Gerät einwandfrei arbeiten kann. Wenn Sie beispielsweise ein Gericht normalerweise nur mit Heißluft bei 175°C kochen, müssen Sie zum Kombinationsbetrieb von Heißluft und Mikrowelle die Temperatur um etwa 25°C auf 200°C erhöhen. Lassen Sie die Tür nicht zu lange offenstehen, da die Temperatur im Garraum absinkt.

Die richtige Leistungsstufe wählen	
Leistungsstufe	**Geeignete Speisen**
90 - 160 W	Kuchen, Brot, Baisers, große Fleischscheiben
160 - 350 W	Gebackener Fisch, Fischgratin
350 - 500 W	Geflügel
500 - 650 W	Große Hänchen, Gemüse wie gebackene Kartoffeln, Aufläufe.

Bitte achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, da die Temperatur schnell absinkt.

Wichtig!
Verwenden Sie im Kombinationsbetrieb von Heißluft und Mikrowelle nur Zubehör, das hitzebeständig und mikrowellengeeignet ist.

Bedienungsschritt	Reaktion
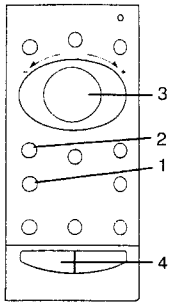	
1. Drücken Sie die Taste HEISSLUFT, bis die gewünschte Temperatureinstellung erreicht ist.	 * Die Anzeigeleuchte für Heißluft blinkt.
2. Drücken Sie die Taste MIKRO, um die gewünschte Leistungsstufe zu wählen. Wenn Sie die Mikro-Taste gedrückt halten, wird die Leistungsstufe lediglich rasch bis auf 650 W erhöht und beginnt dann wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, wenn die richtige Stufe erreicht ist.	* Die Anzeigeleuchte für Heißluft blinkt. * Die Anzeigeleuchte für Mikrowellenbetrieb blinkt.
3. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	
4. Drücken Sie die Taste START.	 * Die Anzeigeleuchte für Mikrowellenbetrieb leuchtet. * Die Anzeigeleuchte für Heißluft leuchtet. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Note:
Während des Aufheizvorganges wird die eingestellte Temperatur am Temperaturbalken angezeigt.
Nach dem Starten des Aufheizvorgangs kann die Temperatur durch Drücken der Heißluft Taste ohne Weiteres geändert werden.

Grillfunktion

Wenn Sie den Grill benutzen, brauchen Sie keine Bräunungsmittel wie beispielsweise Fleischsaft, Sojasoße oder Streuwürze zu verwenden, damit die Speise knusprig braun wird. Das Grillelement an der Garraumdecke bräunt Ihre Speise schnell.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Speisen nach der Hälfte der Garzeit umschichten und gegebenenfalls wenden.

Bitte achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur schnell absinkt.

Wichtig!
Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und zum Grillen geeignete Gegenstände zu verwenden. Kunststoffe, Papier oder Holz werden nicht empfohlen.

Zum Grillen darf kein Zubehör aus Kunststoff verwendet werden. Es schmilzt in der Grillhitze.
Stellen Sie immer den Grill-Gitterrost auf den Glasdrehteller, damit heruntertropfender Fleischsaft aufgefangen werden kann.

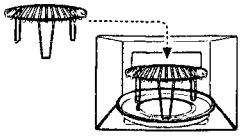

	Bedienungsschritt	Reaktion
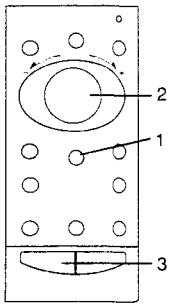	1. Drücken Sie die Taste GRILL.	 * 5 s wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet.
	2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	
	3. Drücken Sie die Taste START.	 * Die Anzeigeleuchte für Grillen blinkt. * Der Garvorgang beginnt. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
		Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Hinweis:
Der Grill kann durch Drücken der Grilltaste während des Garvorganges zu- und abgeschaltet werden. Die Zeitschaltuhr läuft auch dann weiter, wenn der Grill abgeschaltet ist.

Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle

Während des Grillvorgangs können Sie die Mikrowellenfunktion zu- und abschalten, indem Sie einfach die Micro-Taste drücken. Im Grillbetrieb beträgt die maximal mögliche Leistung 650 W. Sie können auch den Grill zu- oder abschalten, indem Sie die Grilltaste drücken.

Wichtig!
Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und mikrowellengeeignete Gegenstände zu verwenden, wenn Sie im Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle arbeiten.

Die richtige Leistungsstufe wählen	
Leistungsstufe	**Geeignete Speisen**
90 - 160 W	Große Fleischscheiben
160 - 350 W	Fisch
350 - 500 W	Geflügel
500 - 650 W	Aufläufe

	Bedienungsschritt	Reaktion
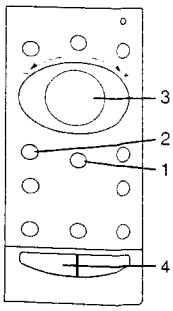	1. Drücken Sie die Taste GRILL.	 * 5 s wird angezeigt. * Die Anzeigeleuchte für Grillen schaltet sich ein.
	2. Drücken Sie die Taste MICRO, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen. Wenn Sie die Mikro-Taste gedrückt halten, wird die Leistungsstufe lediglich rasch bis auf 650 W erhöht und beginnt dann wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, wenn die richtige Stufe erreicht ist.	* Die Anzeigeleuchte für Mikrowellenbetrieb schaltet sich ein.

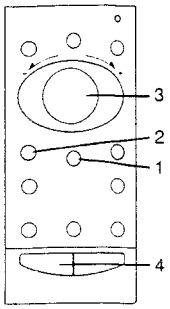

3. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.

4. Drücken Sie die Taste START.





* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
* Die Anzeigeleuchte für Grillen blinkt.
* Die Garraumleuchte schaltet sich ein.
* Das Gebläse läuft.
* Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Crisp-Funktion

Achten Sie bitte darauf, die Crisp-Platte niemals als Unterlage für anderes Geschirr oder Behälter zu verwenden, da sie während der Benutzung in Ihrem Mikrowellengerät sehr schnell heiß wird und Ihr Geschirr beschädigen kann.

Plazieren Sie die Crisp-Platte immer auf dem Glasdrehteller.



Mit der Crisp-Platte werden Pizzen und verschiedene Kuchenarten von unten knusprig braun. Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie z.B. bereits vorgegarte Pizzen oder ähnliche Speisen zubereiten möchten, die einen Teigboden haben. Außerdem können Sie mit der Crisp-Funktion schnell und einfach Eier mit Speck, Hamburger, Würstchen usw. zubereiten.

Geben Sie die Speisen direkt auf die Crisp-Platte. Um die spätere Entnahme der Speisen von der Platte und das Reinigen derselben zu erleichtern, empfehlen wir, die Crisp-Platte mit Öl einzupinseln.

Das Gerät schaltet automatisch Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung. Die Crisp-Platte kann auch vorgeheizt werden.

⚠ VORSICHT!

Gerät und Crisp-Platte werden bei diesem Betrieb sehr heiß. **Verwenden Sie immer Topflappen oder den speziellen Crisp-Griff,** um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen. **Niemals** das Grillelement anfassen.



Achten Sie bitte darauf, daß die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Glasdrehtellers angeordnet ist.

Hinweis: Wenn mit der Crisp-Funktion gearbeitet wird, ist eine Änderung bzw. das Ein-/Ausschalten der Leistungsstufe bzw. des Grills nicht möglich.

	Bedienungsschritt	**Reaktion**
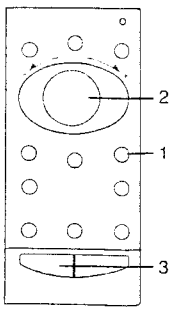	1. Drücken Sie die Taste CRISP.	 * 5 s wird angezeigt. * Die Anzeigeleuchte für Crisp-Betrieb schaltet sich ein.
	2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	
	3. Drücken Sie die Taste START.	 * Der Garvorgang beginnt. * Die Anzeigeleuchte für Crisp-Betrieb blinkt. * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Crisp-Automatik

Ihr Mikrowellengerät umfaßt eine Crisp-Automatik für tiefgefrorene Fertiggerichte. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Speise in einem Schritt von Gefrorenem bis zur Serviertemperatur erhitzen. Das Gerät muß Art und Nettogewicht der Speise kennen, die es im Crisp-Betrieb erhitzen soll. Vier Lebensmittelkategorien sind vorgesehen, mit denen sich gute Endergebnisse erzielen lassen. Mit jedem Drücken wird die nächst folgende Lebensmittelkategorie gewählt.

Wenn das Gewicht weniger als 150g beträgt:
Arbeiten Sie zum manuellen Garen mit der manuellen "Crisp-Funktion". Mit der Zeit werden Sie Erfahrung mit der richtigen Garzeit für Ihre Lieblingsspeisen in kleinen Mengen sammeln.

Wenn das Gewicht mehr als 750 g beträgt:
Teilen Sie das Lebensmittel in zwei oder mehr Stücke und bearbeiten Sie jedes Teil einzeln mit der Crips-Automatik.

Wenn ein Zerteilen des Lebensmittels nicht möglich ist, müssen Sie mit der manuellen "Crisp-Funktion" arbeiten. Bei größeren Mengen ist es erforderlich, die Speise während des Crisp-Betriebs umzurühren oder zu wenden, und dazu ist die "Crisp-Funktion" am besten geeignet.
Die Crisp-Automatik ist ausschließlich für tiefgekühlte Fertiggerichte vorgesehen.

1 Kartoffelprodukte
* Pommes Frites
* Kroketten

2 Pizzen

3 Quiche und kuchen

4 Geflügel
* Hähnchenviertel
* Hähnchennuggets

⚠ WICHTIG!

Nehmen Sie das Tiefkühlgut direkt aus der Tiefkühltruhe und legen Sie es auf die Crisp-Platte.

Keine Behälter oder Verpackungen auf die Crisp-Platte stellen, sondern nur das Lebensmittel.
Die besten Ergebnisse lassen sich mit der Crisp-Automatik erzielen, wenn die Temperatur des Lebensmittels bei -18°C liegt und das Lebensmittel direkt aus der Tiefkühltruhe entnommen wird. Wenn die Temperatur des Auftauguts über der Tiefkühltemperatur (-18°C) liegt, beispielsweise dann, wenn es im Tiefkühlfach eines Kühlschranks mit weniger als 3 Sternen aufbewahrt wurde, ist die durch das Gerät berechnete Auftauzeit zu lang und die Speise könnte übergart werden (geringeres Lebensmittelgewicht und kürzere Zeit für die Crisp-Automatik wählen).
Auch wenn die Speise bereits vor bis zu 20 Minuten der Tiefkühltruhe entnommen worden ist, sollten Sie ein geringeres Gewicht für das Crisp-Gut eingeben.
Seit mehr als 20 Minuten nicht mehr tiefgekühlte Lebensmittel und Fertiggerichte sollten Sie die manuelle "Crisp-Funktion" wählen. Mit der Zeit werden Sie mit den richtigen Einstellungen Erfahrung sammeln.

Bedienungsschritt	Reaktion
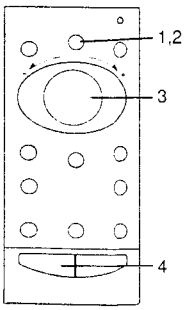	
1. Drücken Sie die Taste CRISP-AUTOMATIK.	 * In der Anzeige erscheint nun das Gewicht in Gramm (G) und die erste der vier Lebensmittelkategorien.
2. Drücken Sie die Taste CRISP-AUTOMATIK zur Auswahl der erforderlichen Lebensmittelkategorie.	
3. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht der Speise einzustellen, die im Crisp-Betrieb gegart werden soll.	
4. Drücken Sie die Taste START.	 * Der Garvorgang beginnt. * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die Garraumleuchte schaltet sich ein. * Das Gebläse läuft. * Die ablaufende Zeit der Crisp-Automatik wird angezeigt.
	Nach Ablauf der Crisp-Automatik ertönt ein akustisches Signal.

Hinweis:
Bei Betrieb der Crisp-Automatik können Leistungsstufe oder Grill nicht geändert bzw. ein-/ausgeschaltet werden.

Mehrstufen-Programmierung

Das Garen in mehreren Stufen erfolgt immer von links nach rechts, d.h. zuerst Stufe 1 und dann Stufe 2. Nach Ablauf des ersten Schritts ertönt ein akustisches Signal, und das Gerät beginnt automatisch mit dem nächsten Schritt.

Das Prinzip der Mehrstufen -Programmierung besteht darin, daß jede angezeigte Einstellung gespeichert wird, sobald Sie die Mehrstufen Taste gedrückt wird.

Mit dieser Funktion können Sie nacheinander mit verschiedenen Garmethoden garen. Als zweiter Schritt kann beispielsweise sehr gut eine automatische Stehzeitfunktion für Gerichte gespeichert werden, bei denen eine Stehzeit nach dem Garen besonders vorteilhaft ist. Geben Sie dazu als zweiten Schritt einfach eine Zeit ohne Leistung ein.

Wenn der zweite Schritt angezeigt und erneut die Mehrstufen Taste gedrückt wird, erscheint in der Anzeige die Information zu Schritt eins. Drücken Sie sie erneut, wenn Sie den zweiten Schritt überprüfen wollen. Es ist gleichgültig, welcher Schritt gerade angezeigt wird, wenn Sie die Taste START drücken. Das Gerät beginnt immer mit Schritt eins.

Diese Funktion entspricht einem vorübergehenden Speicher, der jederzeit neuprogrammiert werden kann, wenn die Garfolge abgelaufen ist oder die Stop-Taste gedrückt wird. Wenn Sie einen bestimmten Ablauf häufig verwenden, können Sie ihn auch in einem der umprogrammierbaren Speicher festhalten.

Sie können jede Gerätefunktion in den Ablauf aufnehmen. Im folgenden wird die Funktion Zeit und Leistung als Beispiel für das Arbeiten mit der Mehrstufen Programmierung herangezogen.

⚠ WARNUNG

Die Auftau-Gewichtsautomatik, die Crisp-Automatik und die manuelle Crisp-Funktion sollten nicht gemeinsam in eine Schrittfolge aufgenommen werden.
Sie können gesondert mit jeder anderen Funktion kombiniert werden, sollten jedoch nicht zusammen eingesetzt werden, da die Auftau-Gewichtsautomatik nicht für die Crisp-Platte bestimmt ist und die Crisp-Automatik nicht ohne die Crisp-Platte geschaltet werden sollte.

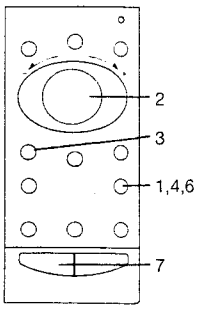

Bedienungsschritt	Reaktion
1. Drücken Sie die Taste SCHRITT.	* Der erste Schritt (bezeichnet mit **1**) kann nun programmiert werden. * 5 s wird angezeigt.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Garzeit einzustellen.	
3. Drücken Sie die Taste MICRO, um die erforderliche Leistung einzustellen.	
4. Drücken Sie erneut die Taste SCHRITT.	 * Der zweite Schritt (bezeichnet mit 2) kann nun programmiert werden. * 0 s wird angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2-3, um den zweiten Schritt zu programmieren. 6. Drücken Sie erneut die Taste SCHRITT.	 * In der Anzeige erscheint nun die für den ersten Schritt gespeicherte Information.
7. Drücken Sie die Taste START.	 * Der Garvorgang in zwei Schritten beginnt. **Nach Ablauf von Schritt 1** ertönt ein akustisches Signal, und das Gerät beginnt sofort mit Schritt 2. **Nach Ablauf von Schritt 2** ertönt wieder ein akustisches Signal, und das Gerät schaltet sich ab.

Hinweis:
Jeder der beiden Schritte kann vor dem Drücken der Start-Taste überprüft und/oder geändert werden. Zum Umschalten zwischen den beiden Schritten drücken Sie einfach immer wieder die Mehrstufen Taste.

Memory-Funktion

Mit der Memory-Funktion können Sie problemlos eine bevorzugte Einstellung oder Funktionskombination abrufen. Drücken Sie einfach eine Speichertaste und anschließend die Start-Taste.

Das Prinzip der Memory-Funktion besteht im Speichern einer beliebigen Funktion und Einstellung, die gerade angezeigt wird. Beim ersten Anschließen des Geräts oder nach einem Stromausfall sind folgende Werte in Ihrem Gerät gespeichert:
M 1 - 1 Minute und 750 W
M 2 - 3 Minuten und 750 W

Die beiden Speicher sind vollständig neuprogrammierbar. Zum Neuprogrammieren eines Speichers wählen Sie eine Funktion und die erforderlichen Einstellungen. Halten Sie die Speichertaste gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Die Speicher können beliebig oft neu programmiert werden.

Bedienungsschritt	Reaktion
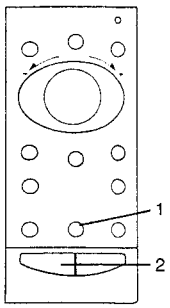	
1. Drücken Sie eine der beiden Speichertasten.	 * Der Inhalt des Speichers erscheint in der Anzeige.
2. Drücken Sie die START-Taste.	* Das Gerät arbeitet.
	Nach Ablauf des gespeicherten Programms schaltet das Gerät automatisch ab und ein akustisches Signal ertönt.

Neuprogrammieren eines Speichers

Als Beispiel wird angenommen, daß 1 Minute lang bei einer Leistung von 650 W gegart werden soll.

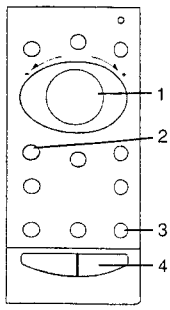

1. Drehen Sie den Einstellknopf, bis eine Minute angezeigt wird.



2. Drücken Sie die Taste MICRO, bis 650 W angezeigt wird.

3. Drücken Sie einer der Memory-Tasten bis ein akustisches Signal ertönt. (Etwa 2 Sekunden).



4. Drücken Sie die STOP-Taste.

Der Speicher ist nun programmiert. Zum Überprüfung der gespeicherten Eingaben drücken Sie erneut die Speichertaste. Der Inhalt des Speichers erscheint in der Anzeige.

Hinweis: Beim Speichern neuer Werte wird der alte Speicherinhalt gelöscht.

Add / Plus-Funktion

Manchmal werden Sie nach Ablauf des Garvorgangs beim Überprüfen Ihrer Speise feststellen, daß sie zum Fertiggaren noch ein wenig länger braucht. Durch die Plus-Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Garvorgang etwas zu verlängern, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Das Prinzip der Plus-Funktion besteht in der Beibehaltung der aktuellen Einstellungen und der Berechnung eines kleinen Prozentsatzes der vorher eingestellten Garzeit. Der Garvorgang wird dann mit der neuen Garzeit fortgesetzt.

Die Garzeit, die nach Drücken der Plus-Taste berechnet wird, ist nicht immer gleich. Sie hängt von der vorher eingestellten Garzeit und der gewählten Funktion ab.

Das Gerät behält nach dem Wiederanzeigen der Uhr 1 Minute der zuletzt benutzten Gareinstellung. Die Plus-Funktion kann nur während dieser Minute geschaltet werden. Wenn Sie die Plus-Taste nach Ablauf der Minute drücken, geschieht nichts.

Zum Einschalten der Plus-Funktion drücken Sie einfach nach Ablauf des Garvorgangs die Plus-Taste und anschließend die Starttaste.

Wartung und Pflege

Ihr VIP-Mikrowellengerät hat einen Garraum aus rostfreiem Stahl. Anders als die lackierten Stahlflächen in den meisten anderen Mikrowellengeräten splittert, rostet oder korrodiert diese Oberfläche nicht.



Reinigung ist das Einzige, was Sie tun sollten, wobei dies immer nur bei gezogenem Netzstecker geschehen sollte.
Verwenden Sie keine Topfkratzer zur Reinigung des Garraums. Sie zerkratzen die Oberfläche.

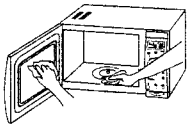

Der Garraumboden sollte regelmäßig gereinigt werden, insbesondere wenn etwas übergelaufen ist. Entfernen Sie dabei auch den Drehteller, um evt. Verschmutzungen darunter zu entfernen.
Nach dem Reinigen des Gerätes muß der Drehteller wieder eingesetzt werden. **Stellen Sie sicher,** daß das Gerät niemals ohne Drehteller in Betrieb genommen wird.

Benutzen Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch, um die Flächen des Innenraums und die Front- und Innenseite der Gerätetür zu reinigen.

Bitte achten Sie darauf, daß sich keine Fett- oder Speiseteile an der Türe, der Garraumdecke oder am Grillelement festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung erhitzen Sie bitte ein Glas Wasser 2 oder 3 Minuten lang im Garraum. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

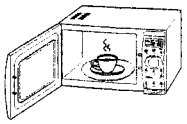

Unschöne Gerüche im Garraum entfernen Sie, indem Sie ein Glas Wasser gemischt mit Zitronensaft ins Gerät stellen und zum Sieden bringen.

Wichtig:
Bitte kontrollieren Sie bei der Reinigung die Türdichtung und die Türverriegelung des Gerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten diese beschädigt sein, darf das Gerät solange nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis ein vom Hersteller geschulter Kundendiensttechniker das Gerät überprüft hat.

⚠ WARNUNG

Scheuermittel, Stahltopfkratzer und ähnliches können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen. Verwenden Sie einen Schwamm mit mildem Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger. Sprühen Sie den Glasreiniger immer auf ein Haushaltstuch. **Sprühen Sie niemals** direkt in das Gerät.

Kundendienst

Falls das Gerät nicht arbeitet, überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen:

* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig plaziert?
* Sitzt der Schutzkontaktstecker fest in der Steckdose?
* Ist die Gerätetür geschlossen?
* Überprüfen Sie Ihre Sicherungen und vergewissern Sie sich, daß die Stromversorgung gewährleistet ist.
* Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es nochmals.

Damit sollten überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie kostenpflichtig sind.
Wenn Sie unseren Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Seriennummer und Typbezeichnung Ihres Geräts an

Wichtig:
Falls das Stromkabel erneuert werden muß, sollten dies durch ein Originalkabel erfolgen, das über unsere Kundendienstorganisation erhältlich ist. Es darf nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.

⚠ WARNUNG

Eingriffe am Gerät dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Wenn sie Hilfe brauchen

Whirlpool verfügt über eine gut ausgebaute Kundendienstorganisation für eine qualifizierte Instandsetzung sowie die Abwicklung von Garantie- und Anschlußleistungen überall in Europa. Ihre nächste autorisierte Kundendienststelle erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder entnehmen Sie dem Telefonbuch unter der Rubrik:
Haushaltsgeräte, Kundendienst und Reparatur
- Vgl. Whirlpool Geräte oder Autorisierter Whirlpool Service
(Beispiel: XYZ Service Co.)

Whirlpool SM SERVICE

Daten zur Prüfung des Heizleistung

nach IEC 705.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission, SC 59H, hat eine Norm für Vergleichsprüfungen der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir folgendes:

MD 363				
Prüfung	**Menge**	**Zeit ca**	**Leistungs stufe**	**Behälter**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Auftauen, Hackfleisch	500 g	14 1/2 min bei auto		Pyrex 3.838.80 Auf einen Kunststoffplatte legen

Technische Daten

Technische Daten	
Typbezeichnung	**MD 363**
Stromversorgung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	3200 W (für Schweiz 2300 W)
Sicherung	16 A (für Schweiz 10 A)
Mikrowellenleistung (nach IEC705. 1000 g Wasser)	
JET	1000 W
Max. Leistung	1000 W
	850 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Auftauen	160 W
Warmhalten	90 W
Grilleistung	1200 W
Heißluftleistung	1500 W
Grill + Mikrowelle / Heißluft + Mikrowelle	650 W (für Schweiz 350 W)
	500 W (für Schweiz 350 W)
	350 W
	160 W
	90 W
Zeitschalter	Elektronik
Abmessungen	**HxBxT**
Außenmaße	330x553x537
Garraum	227x375x395 34 L